

## ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ VIDEOJET 6210 / LINX TT3 / ICE ES

Для замены печатающей головки:

1. Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01.

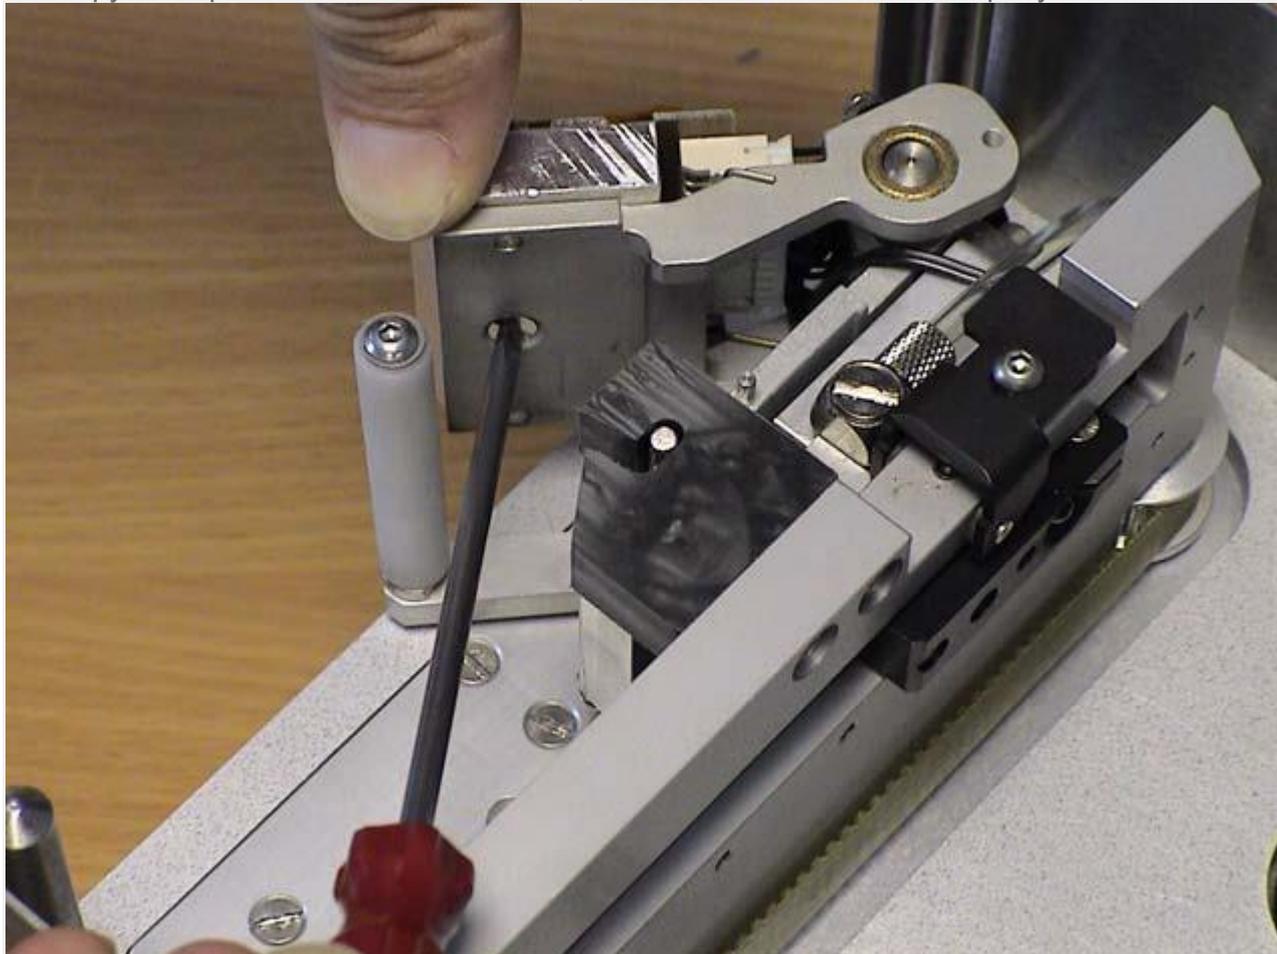


Рис 1-01: Откручиваем печатающую головку

2. Отведите печатающую головку от платформы.
3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 1-02.

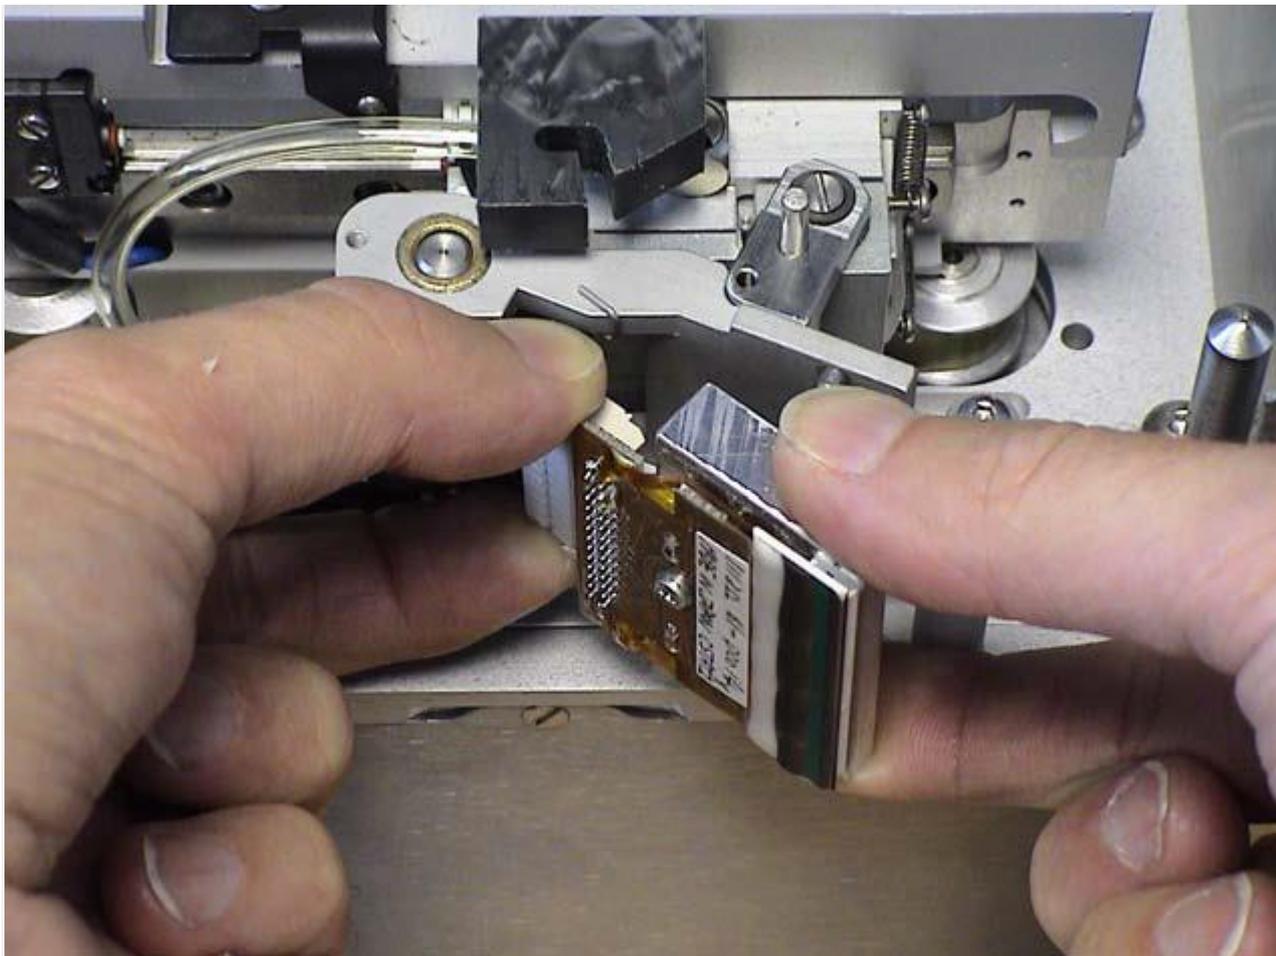


Рис 1-02: Снимаем печатающую головку

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке.
5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью винта.
6. Установите сопротивление печатающей головки.

## УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления. Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе. При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные параметры сопротивления в меню.

### **ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

#### **СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ.**

**Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление печатающей головки должна быть переустановлено на новое.**  
**Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения.**  
**На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не распространяется.**

Чтобы установить сопротивление печатающей головки:

1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления (например,  $R = 1113 \Omega$ ), как показано на рисунке 1-03.

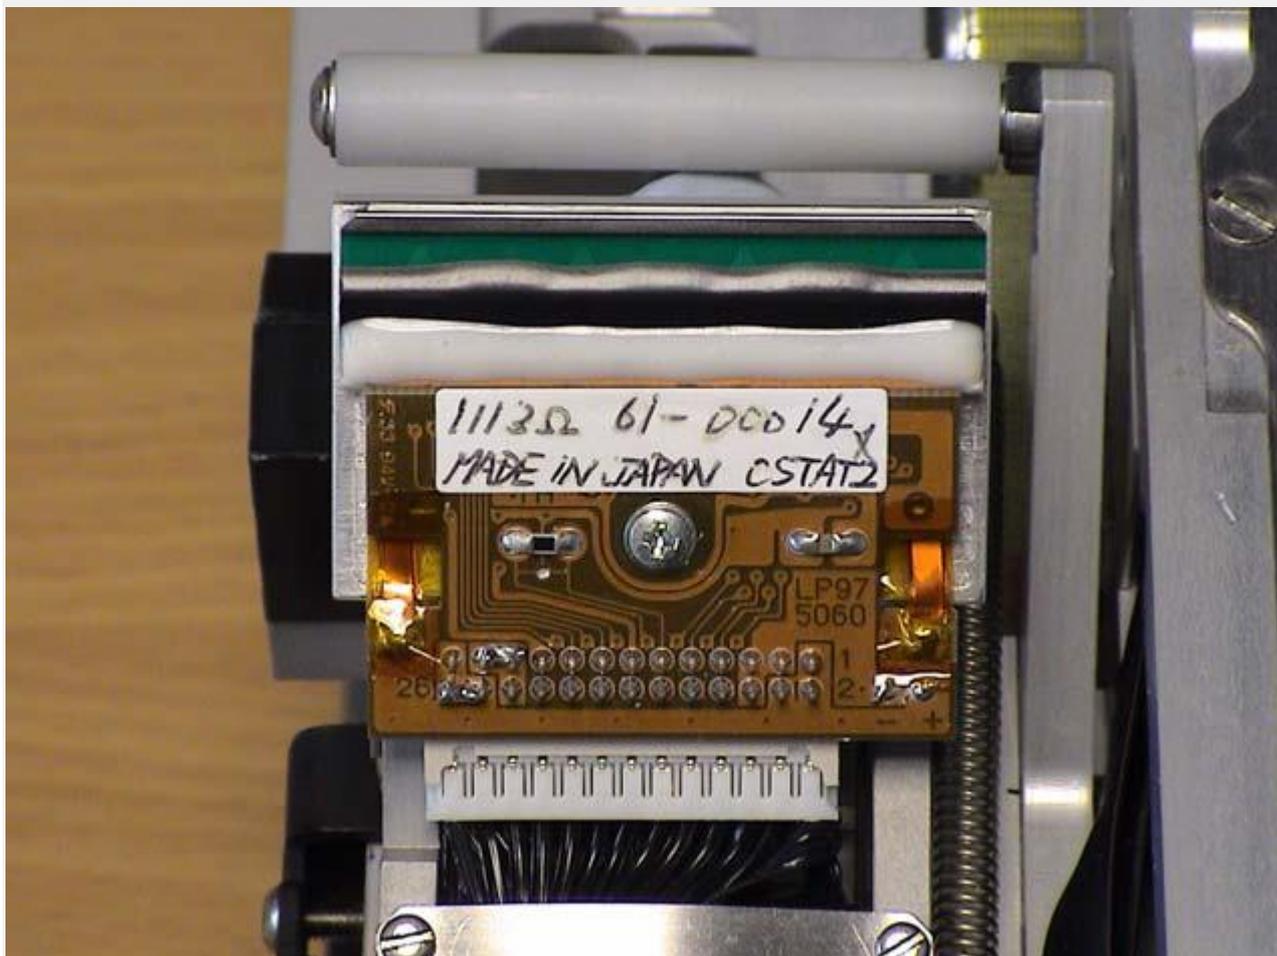


Рис 1-03: Сопротивление печатающей головки

2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера.
3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты.
4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки.
5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 1-04).



Рис 1-04: Установка сопротивления в меню

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки.

7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по неосторожности.

Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.

## ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ VIDEOJET DATAFLEX+ / LINX TT5/10 / ICE HS

Для замены печатающей головки действуйте согласно нижеприведённой инструкции.

1. Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01.

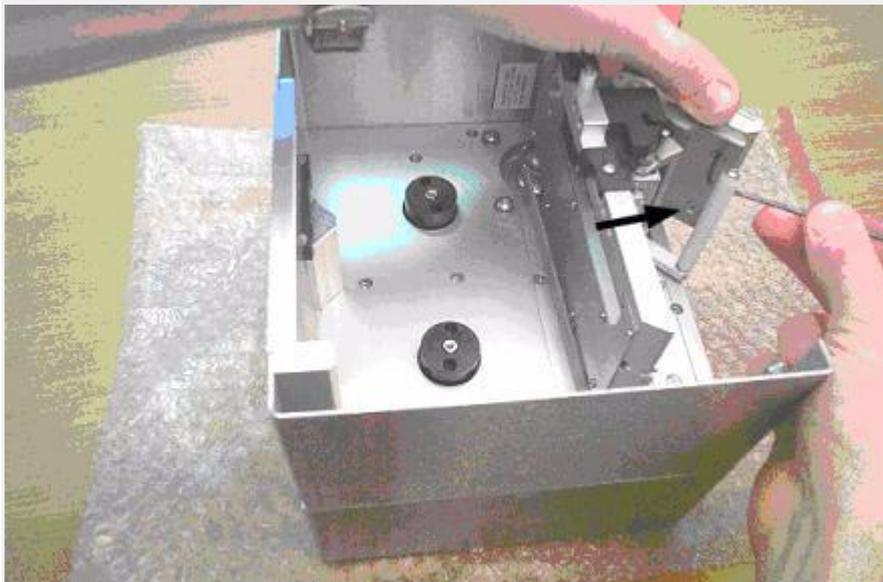


Рис. 2-01.

2. Отведите печатающую головку от платформы.

3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 2-02



Рис 2-02.

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке.

5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью двух винтов.
6. Установите сопротивление печатающей головки.

## УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления. Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе. При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные параметры сопротивления в меню.

### **ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

#### **СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ.**

**Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление печатающей головки должна быть переустановлено на новое.**

**Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения. На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не распространяется.**

Чтобы установить печатающей головки сопротивление, действуйте следующим образом.

1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления (например,  $R = 1432 \Omega$ ), как показано на рисунке 2-03.

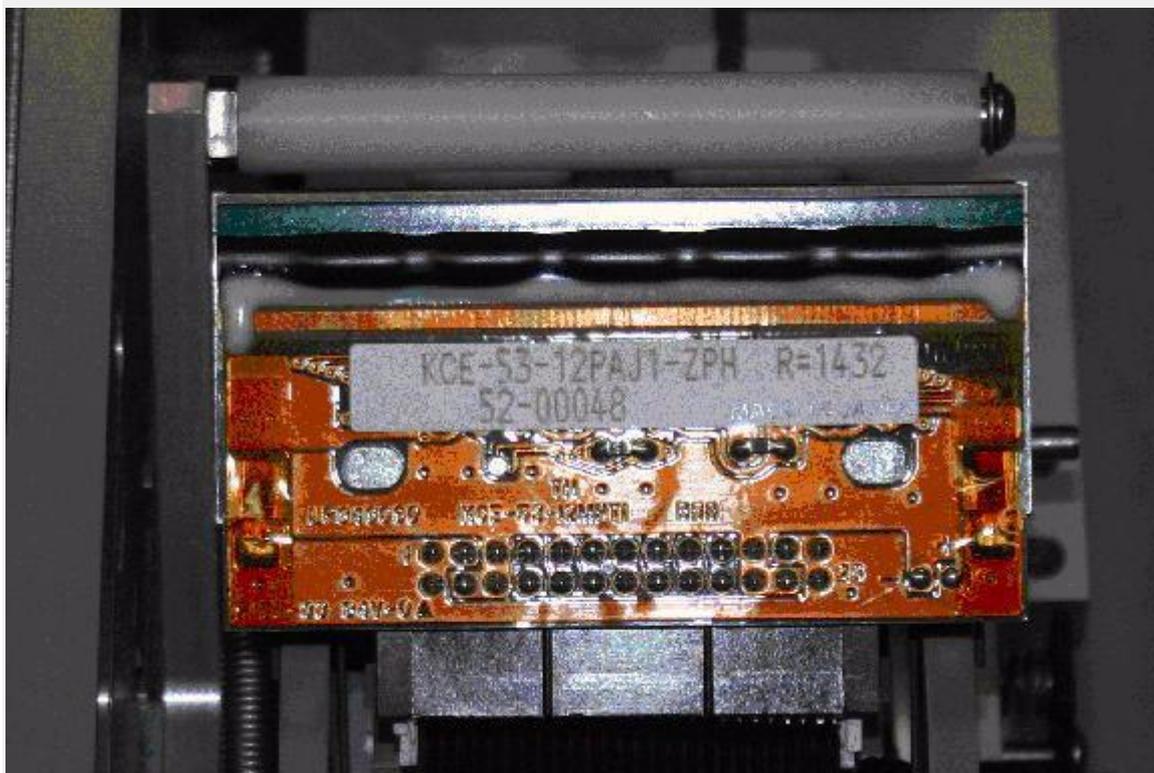


Рис 2-03.

2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера.
3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты.
4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки.
5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 2-04).



Рис 2-04.

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки.
7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по неосторожности.  
Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.