# ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ VIDEOJET 6210 / LINX TT3 / ICE ES

Для замены печатающей головки:

1. Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01.

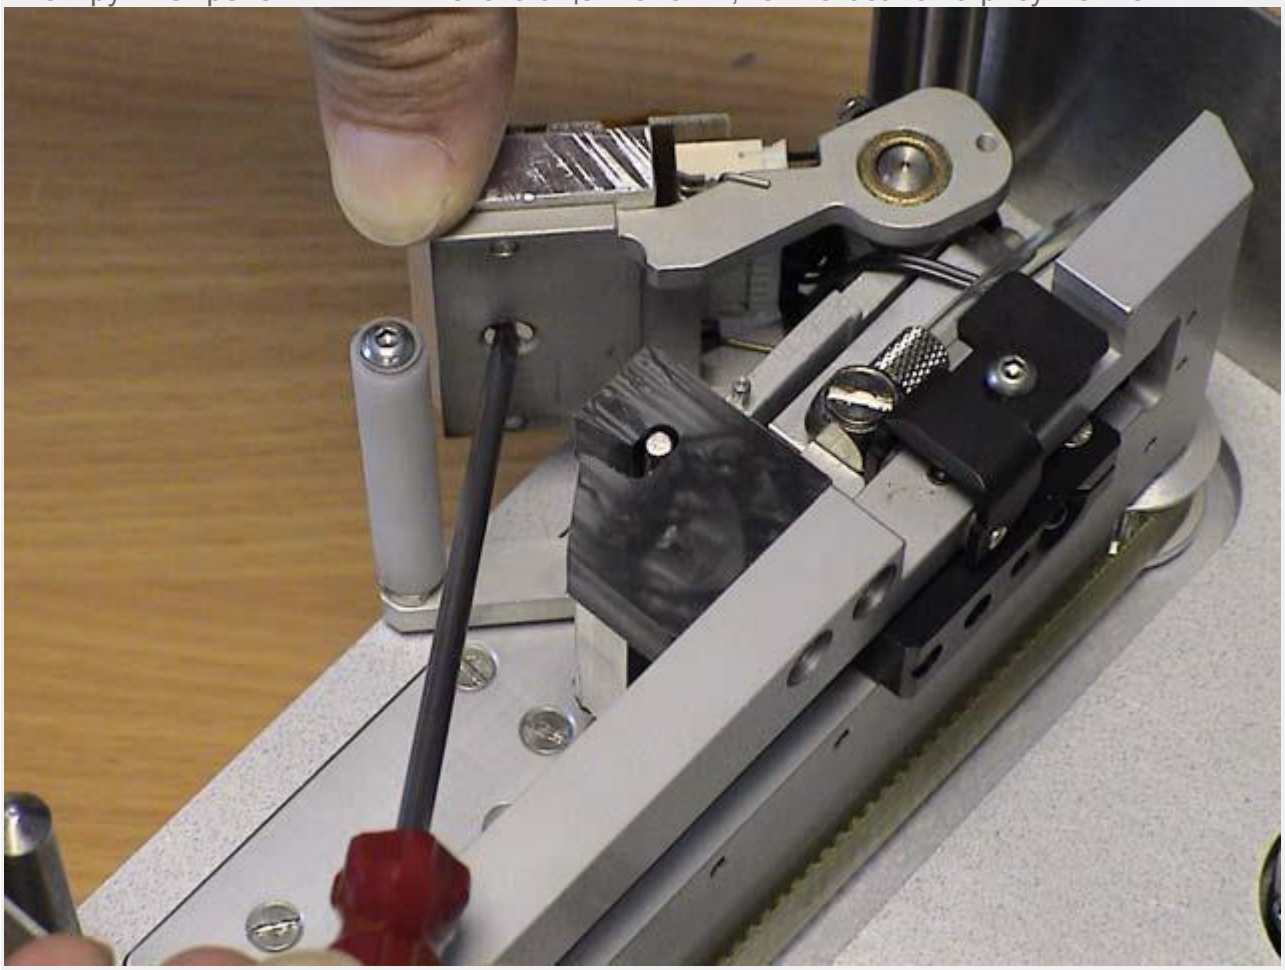

Рис 1-01: Откручиваем печатающую головку

2. Отведите печатающую головку от платформы.
3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 1-02.

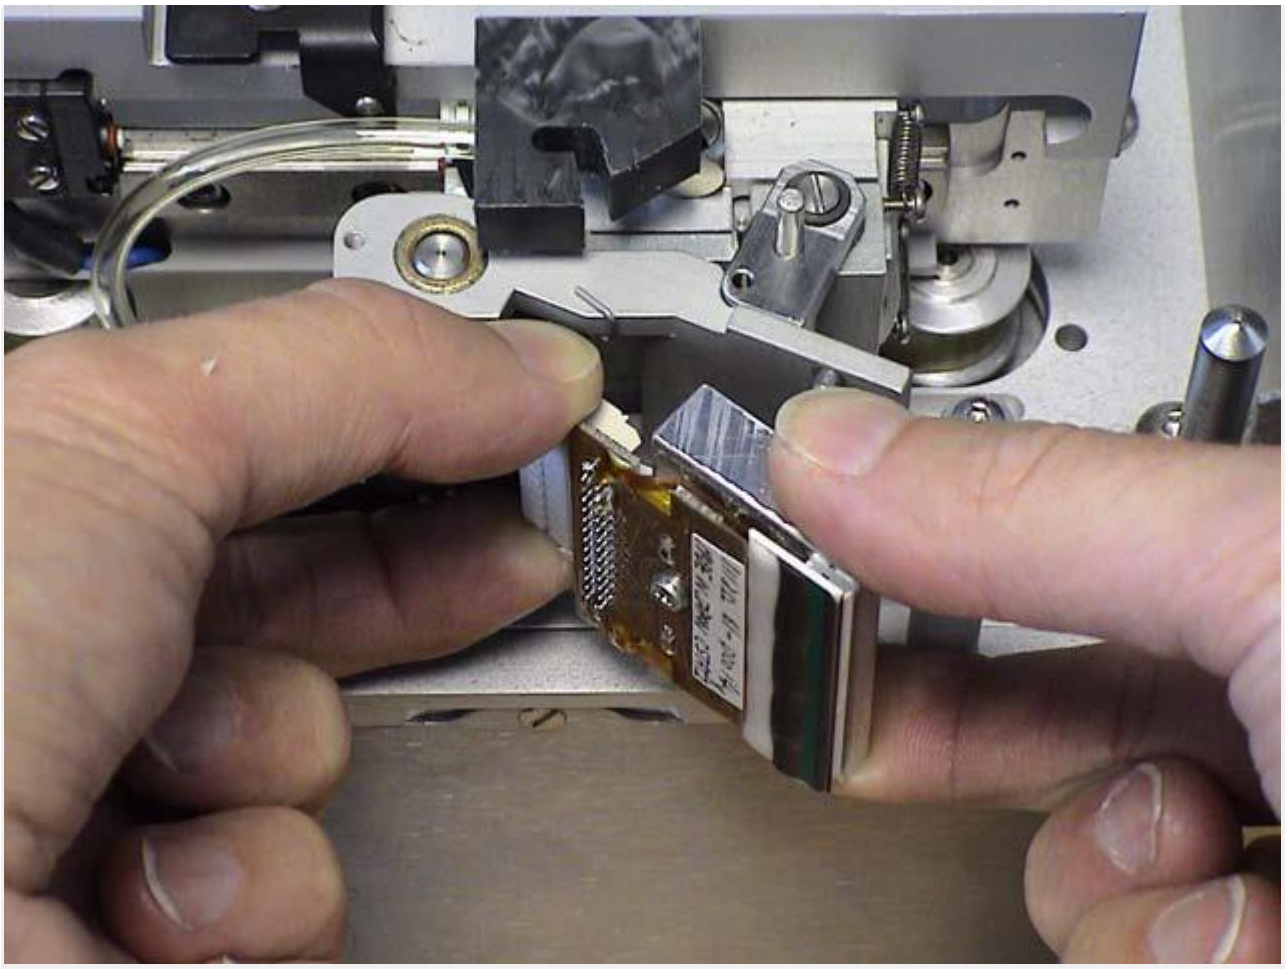

Рис 1-02: Снимаем печатающую головку

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке.
5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью винта.
6. Установите сопротивление печатающей головки.

## УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления.
Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе.
При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные параметры сопротивления в меню.

**ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ.**
**Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление печатающей головки должна быть переустановлено на новое.**
**Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения.**
**На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не распространяется.**

Чтобы установить сопротивление печатающей головки:

1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления (например, R = 1113 Ω ), как показано на рисунке 1-03.

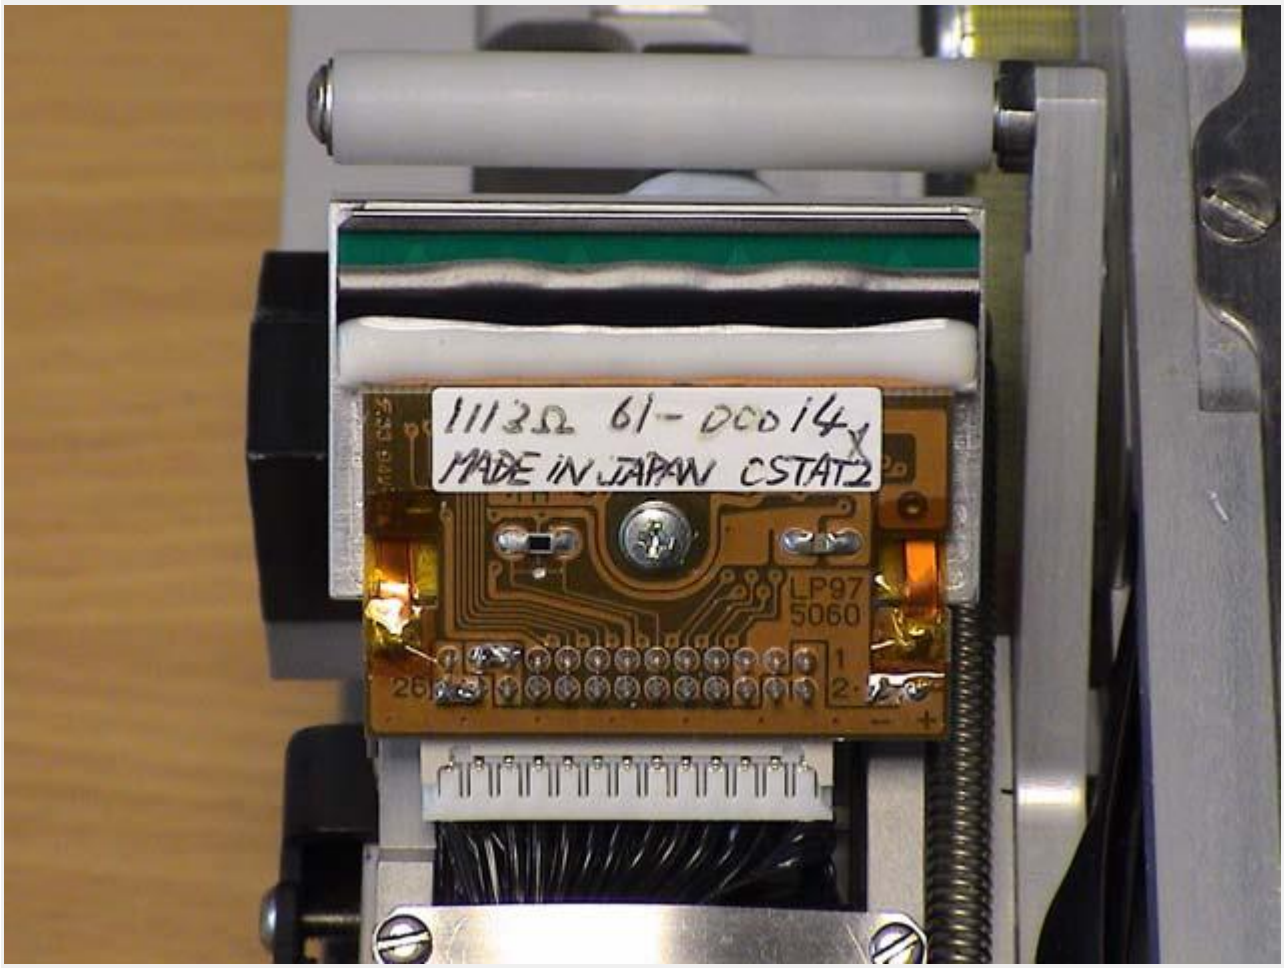


Рис 1-03: Сопротивление печатающей головки

2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера.
3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты.
4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки.
5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 1-04).

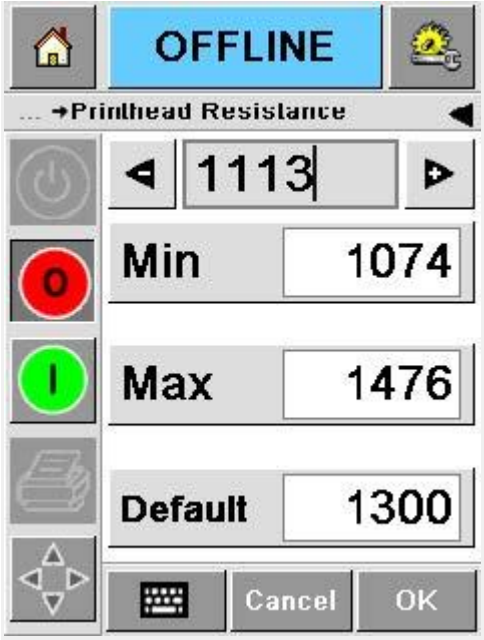


Рис 1-04: Установка сопротвления в меню

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки.
7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по неосторожности.
Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.

# ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ VIDEOJET DATAFLEX+ / LINX TT5/10 / ICE HS

Для замены печатающей головки действуйте согласно нижеприведённой инструкции.

1.Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01.

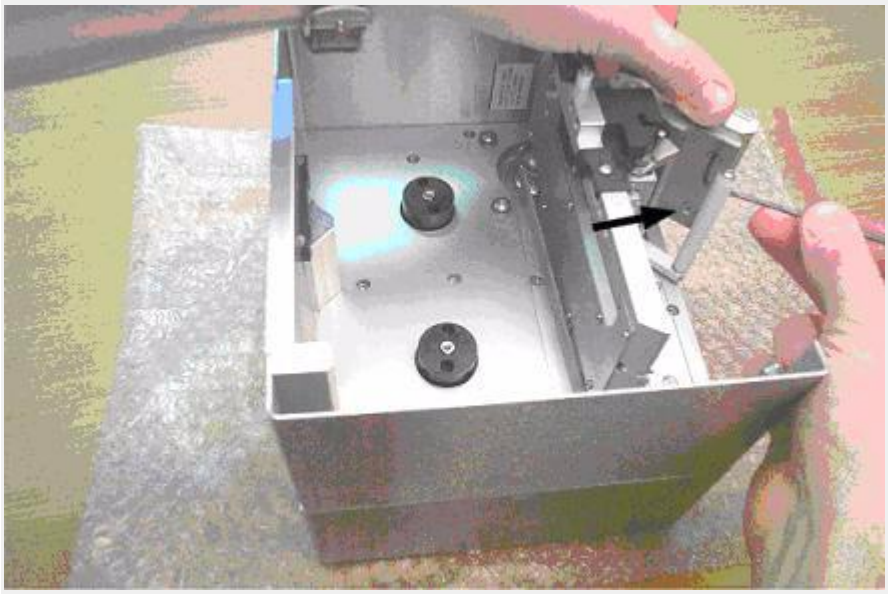

Рис. 2-01.

2. Отведите печтающую головку от платформы.

3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 2-02

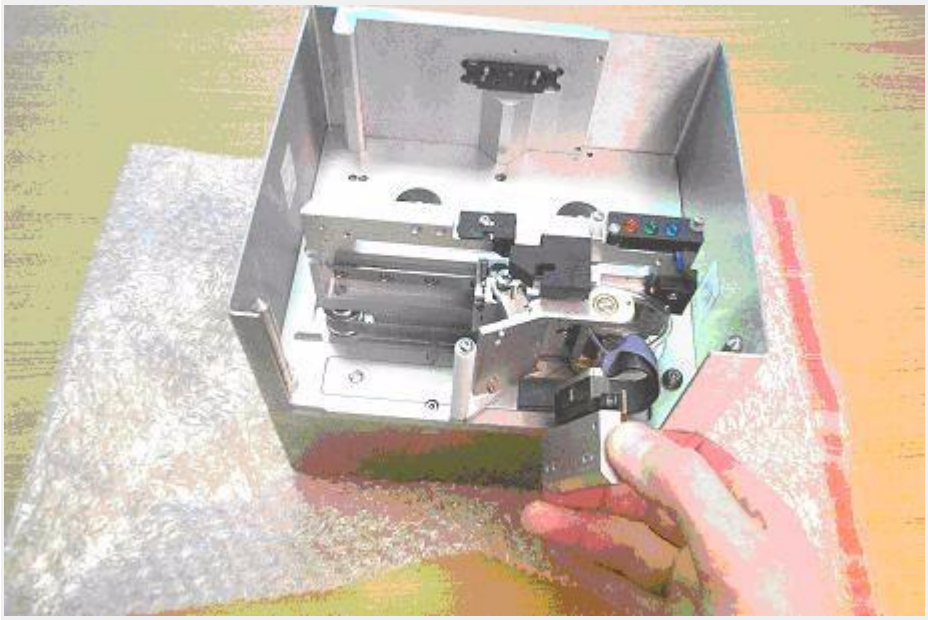

Рис 2-02.

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке.

5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью двух винтов.
6. Установите сопротивление печатающей головки.

## УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления.
Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе.
При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные параметры сопротивления в меню.

**ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ.**
**Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление печатающей головки должна быть переустановлено на новое.**
**Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения.**
**На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не распространяется.**

Чтобы установить печатающей головки сопротивление, действуйте следующим образом.
1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления (например, R = 1432 Ω ), как показано на рисунке 2-03.

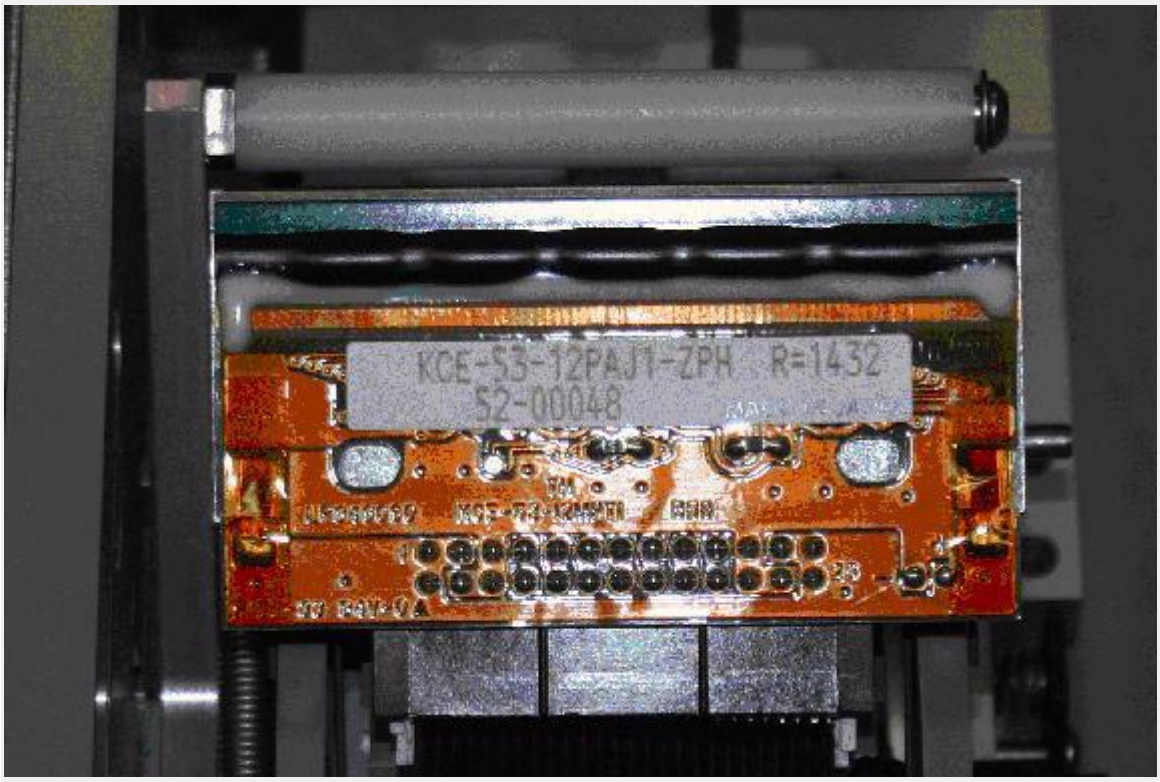


Рис 2-03.

2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера.
3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты.
4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки.
5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 2-04).

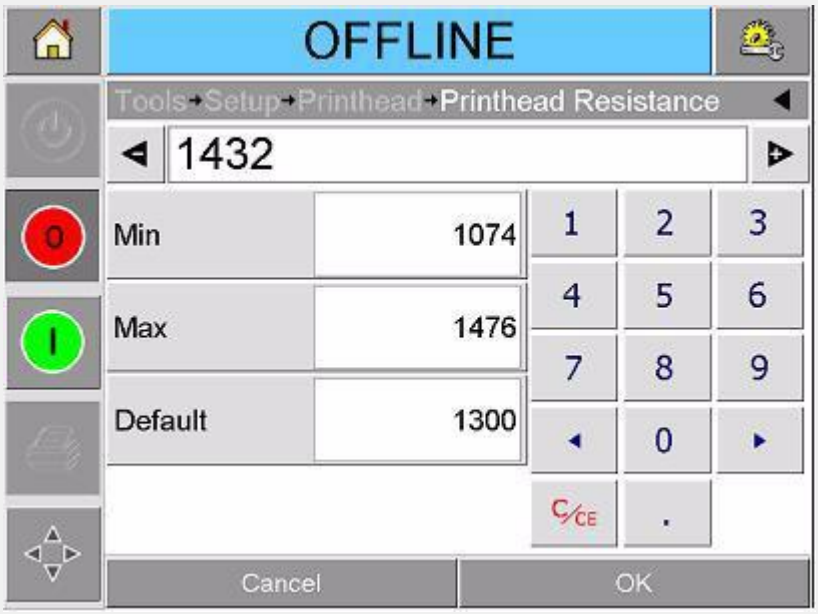


Рис 2-04.

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки.
7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по неосторожности.
Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.

## ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
НЕ ВХОДЯЩИЕ В РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ, ЛИБО СОТРУДНИКОМ,
ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ !